



Tapas Tecla de doble accionamiento 368.03 y 368.04 para válvula de descarga


Instalación y mantenimiento




0368.01 Válvula para embutir.

0368.03 Tapa con tecla de doble accionamiento

0368.04 Tapa con tecla de doble accionamiento

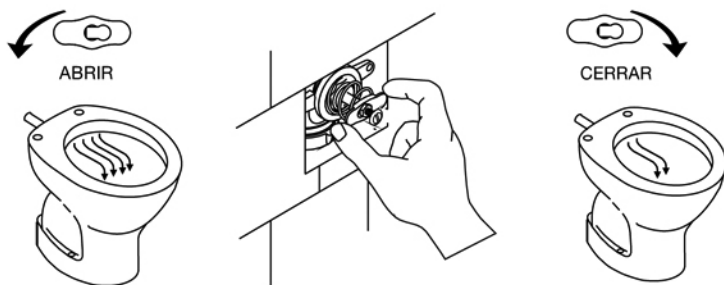


Regulación del tornillo de ajuste

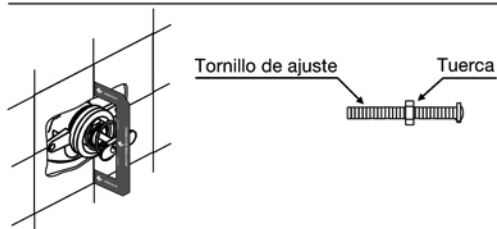

1 - Regule la altura del tornillo de ajuste con la plantilla de instalación provista y apriete bien la tuerca. La regulación con la plantilla evita la pérdida de agua hacia el inodoro, o que el volumen de descarga hacia el mismo sea escaso. En caso de que el tornillo no alcance a la plantilla, use el kit alargador especial código 01990200.




2 - Verifique si el agujero en la pared es del tamaño de la caja de instalación que acompaña a la válvula de descarga.

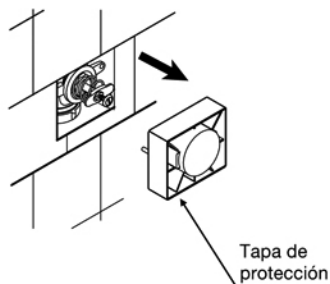

Colocación de los acabados


1 - Retire las cintas para dejar expuestas las superficies autoadhesivas de la chapa de regulación y fije el mismo a la pared según muestra el dibujo.

2 - Enrosque los prisioneros en el cuerpo de la válvula.
3 - Fije la tapa con tecla universal doble accionamiento, roscando los niples.

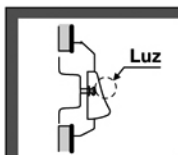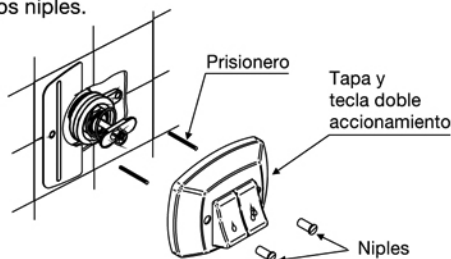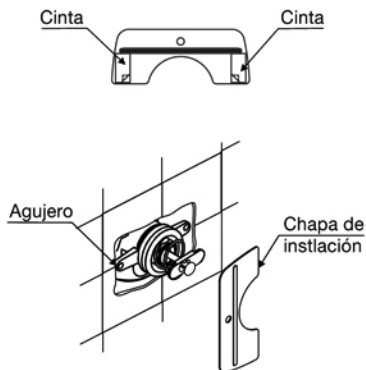


ATENCIÓN

Instalada, la tecla debe quedar con una luz de 1 a 2 mm.

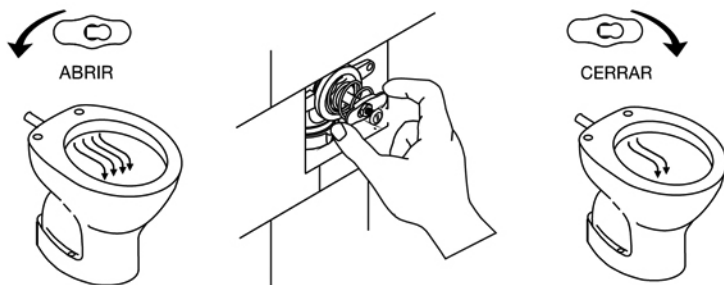

Regulación del tornillo de ajuste

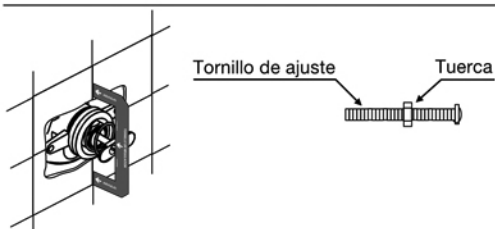


1 - Regule la altura del tornillo de ajuste con la plantilla de instalación provista y apriete bien la tuerca.


La regulación con la plantilla evita la pérdida de agua hacia el inodoro, o que el volumen de descarga hacia el mismo sea escaso. En caso de que el tornillo no alcance a la plantilla, use el kit alargador especial código 01990200.

Colocación de los acabados

1 - Fije la base a la válvula con los tornillos.

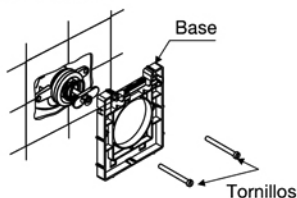


2 - Encaje la tecla a la base. Vea el detalle.

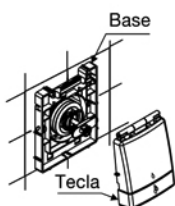


DETALLE

3 - Monte el marco a la base hasta encajar las trabas laterales y de la parte inferior.

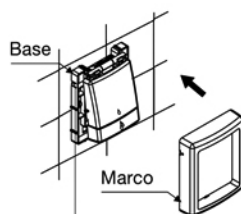

DETALLE

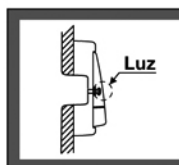


ATENCIÓN

Instalada, la tecla debe quedar con una luz de 1 a 2 mm.

Cómo retirar las vistas instaladas


1 - Inserte la llave allen en los agujeros laterales y presione las trabas para soltarlas. Vea el detalle.

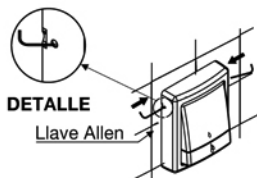

DETALLE

Llave Allen

2 - Retire el marco tirando de la parte superior y desengajando la traba inferior. Vea el detalle.

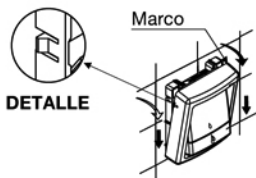

DETALLE

Marco

Limpieza / Mantenimiento

Use solamente productos jabonosos suaves. **NUNCA** use productos, abrasivos, esponjas metálicas, ni paños fibrosos.

Las incrustaciones de sarro pueden eliminarse, con un poco de vinagre de alcohol y un buen cepillado.

Los juegos de grifería son fabricados a partir de diferentes materias primas y con distintos espesores.

En caso de superficies pintadas también se requieren diferentes procesos de coloreado.

Por lo tanto no se puede asegurar una uniformidad absoluta de colores.



FV S.A.

Bdo. de Irigoyen 1053
B1604AFC Florida
Buenos Aires
Argentina
Tel: (011) 4730-1000
Fax: (011) 4730-1160
Fax ventas:(011) 4730-0785

Web: www.fvsa.com

E-Mail: fvresponde@fvsa.com

Centro de Atención al Usuario "FV responde":

Buenos Aires
Tel: (011) 4761-1418/1517

Bahía Blanca
Pueyrredón 74
B8000JOB Bahía Blanca
Tel: (0291) 456-1999

Córdoba
Urquiza 2265
X5001FTK Córdoba
Tel: (0351) 471-8863

Mendoza
Maipú 235
M5500CVE Mendoza
Tel: (0261) 438-0528

Rosario
Eva Perón 5357
S2008BQJ Rosario
Tel: (0341) 456-2339

Tucumán
Jujuy 779
T4000IQO Tucumán
Tel: (0381) 424-2274

Distribuye: