


## Instalación

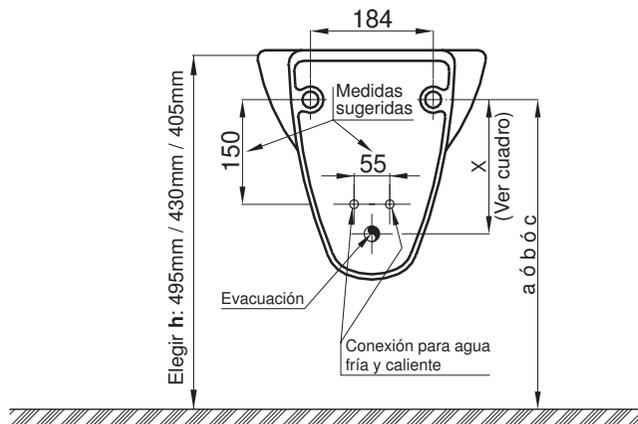

### Alternativas de instalación

<b>h</b> Altura final del artefacto (mm).	495	430	405
Altura de fijación al soporte (mm).	a 400	b 335	c 310

### Posición del codo de desagüe


CONEXIÓN	Medida sugerida <b>X</b> (mm) para la instalación
Codo reducción <b>M-H</b> 	188
Codo hembra corta <b>H-H</b> 	217

Ferrum S. A. no se responsabiliza por la instalación de este bidet sin el soporte previsto para tal fin y se reserva el derecho de introducir modificaciones o cambios en sus productos sin previo aviso.

 ferrum

# B A R I


Instalación del bidet con soportes y descarga de agua a la pared

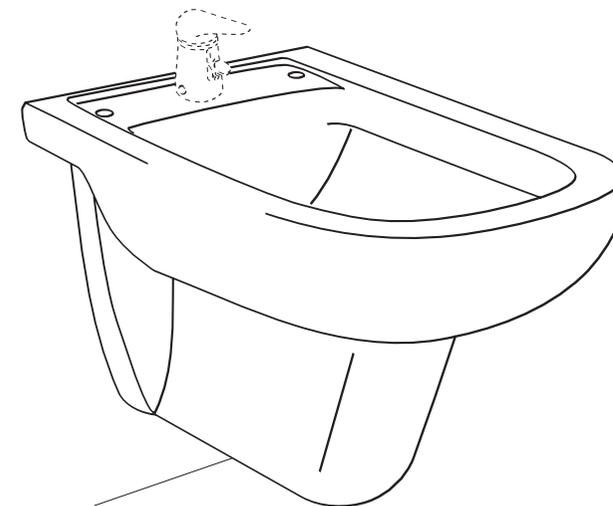

04/2009 BS 0910056


 ferrum

## Elementos provistos en el kit

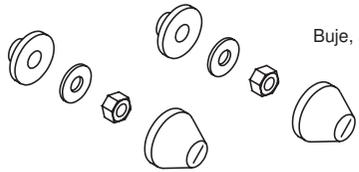

Buje, arandela, tuerca y capuchón x 2

## Elementos necesarios para la instalación

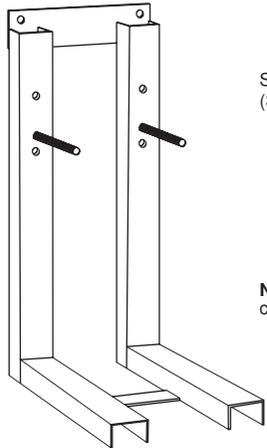

Soporte con 2 varillas roscadas x 1.  
(Se adquiere por separado)

**Nota:** En la instalación revestir con mortero de cemento, evitando el contacto con mortero de cal.



Acople para sopapa x 1


Codo para sopapa x 1




Codo de desagüe x 1

**Nota:** Se aconseja la utilización de accesorios Duratop, Acuaduct o similares que contengan unión por o-ring de doble labio. Instalar grifería con sopapa corta.

## Instalación del soporte

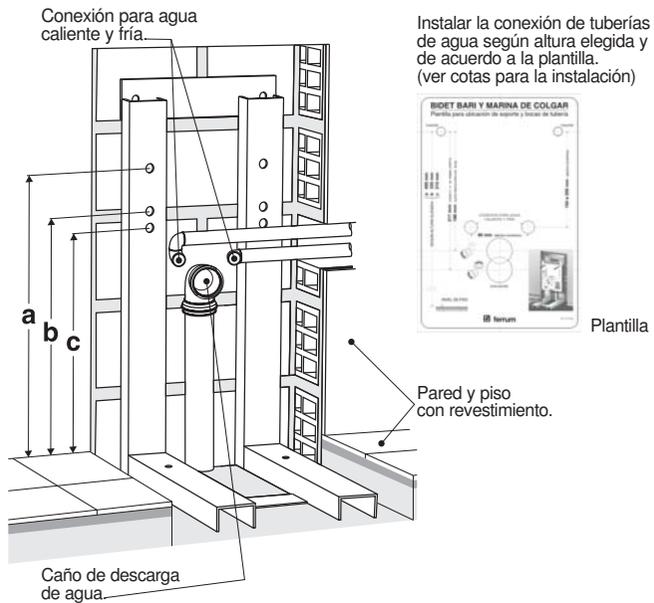

## Instalación del bidet

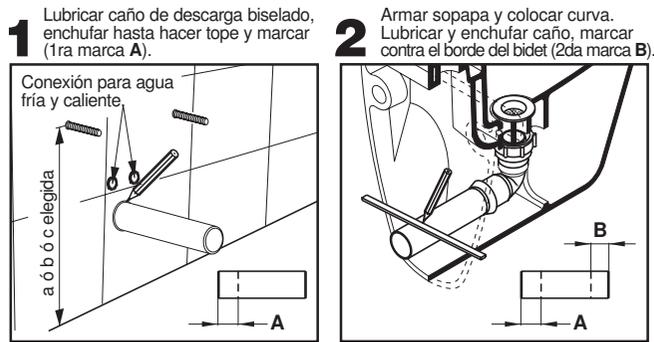

## Instalación del bidet

