



accesorios dominic


Instalación

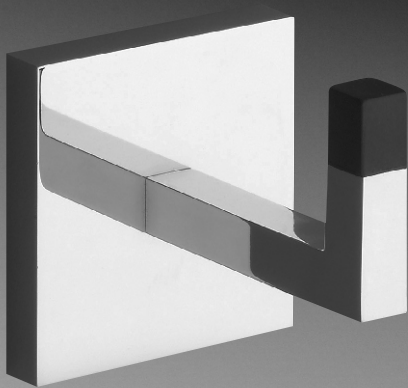


Accesorios Línea Dominic

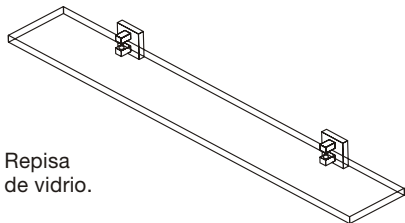


Repisa
de vidrio.

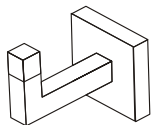


Percha.

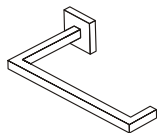


Portarrollo.

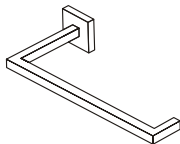


Toallero
corto.

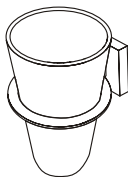

Portacepillos.

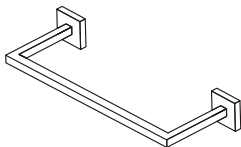


Toallero
barral, recto.

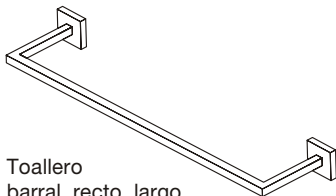


Toallero
barral, recto, largo.


Accesorios Línea Dominic




Jabonera
(de metal).

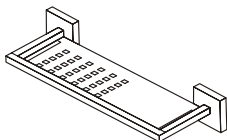


Jabonera para ducha
(de metal).




Jabonera
(de vidrio).

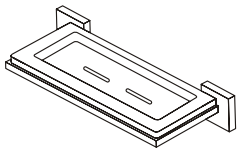

Jabonera para ducha
(de vidrio).

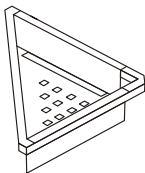

Jabonera esquinero
(triangular, de metal).

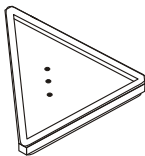

Jabonera esquinero
(triangular, de vidrio).


Instrucciones de instalación




1_ Use un soporte (en la posición que indica la figura) para marcar el lugar donde se realizará el primer agujero para la fijación del mismo.



2_ Realice el agujero con una mecha diámetro 6 mm.

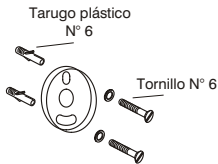






3_ Fije el soporte a la pared mediante los tarugos plásticos y los tornillos provistos con el juego. Repita el procedimiento (pasos 1 y 2) para completar la fijación del mismo.

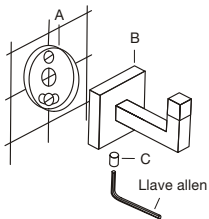

4_ Ubique el accesorio (B) sobre el soporte (A), manteniendo presionado todo el conjunto contra la pared. Ajuste el prisionero (C) con la llave allen.

Accesorios con 2 soportes

Montaje



En los siguientes accesorios: repisa, toallero barral recto, jaboneras (de vidrio y metal) y repisa jabonera (metal) cuide los siguientes detalles:

a_ Utilizando la plantilla que se adjunta a cada accesorio de dos soportes, marque los cuatro lugares donde realizará los cuatro agujeros para la fijación del mismo.



b_ Realice los cuatro agujeros con una mecha diámetro 6 mm.

c_ Fije los soportes a la pared mediante los tarugos plásticos y los tornillos provistos con el juego.

d_ Ubique el accesorio sobre ambos soportes, manteniendo presionado todo el conjunto sobre la pared. Ajuste el prisionero de cada roseta a cada soporte con la llave Allen provista con el juego.

Instalación de la repisa


Ajuste

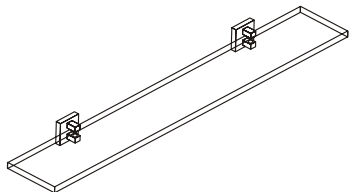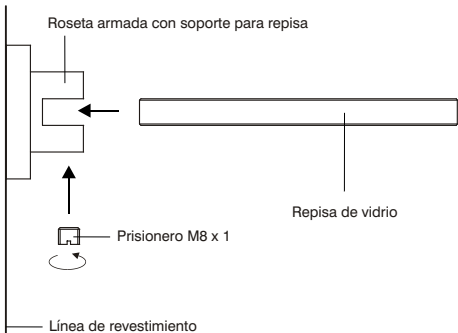


En la repisa de vidrio:
e_Una vez se encuentren ambas Rosetas armadas con soportes para repisa fijadas a la pared, deslice horizontalmente la Repisa de vidrio como se muestra en la figura y ajuste levemente con los Prisioneros M8 x 1.

Jabonera esquinero (triangular)


Montaje

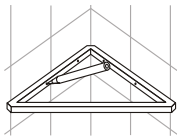

1_ Use el ángulo del porta jabonera (en la posición que indica la figura) para marcar los lugares donde realizará los 4 (cuatro) agujeros para la fijación de la misma.

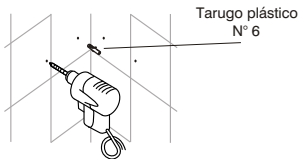

2_ Realice los 4 (cuatro) agujeros con una mecha diámetro 6 mm y luego introduzca un tarugo plástico en cada uno de ellos.

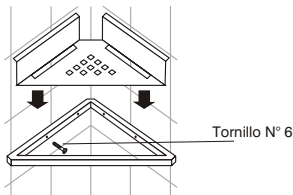

3_ Fije el aro porta jabonera a la pared con los 4 (cuatro) tornillos provistos con el juego (como indica la figura). Por último, deslice hacia abajo la jabonera (de chapa o de vidrio), hasta que apoye sobre el aro.

Centro de Atención al Usuario "FV responde" Tel.: 0810-555-5300

FV S.A. Se reserva el derecho de modificar, cambiar y/o eliminar sus productos sin previo aviso
FOLL.ACCES.85/ Edición N° 7 _ Abril _ 2008