


Firenze

TIPO PERFIL
ACABAMENTO | LISTELO DECORATIVO

COMPRIMENTO
BARRA = 3M

DIMENSÕES DO PERFIL

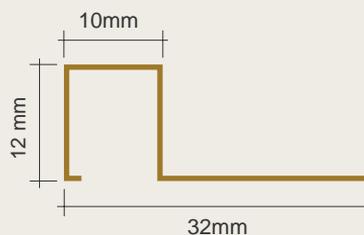


MATERIAIS
ALUMÍNIO ANODIZADO
ALUMÍNIO PINTURA ELETROSTÁTICA
AÇO INOX 304

Per s Viscardi
Roseval Jose Alves, s/n
Bairro Campo Bom
Jaguaruna - SC

per sviscardi.com.br
Fone: +55(48)3624-3020


Meça a peça de acordo com o projeto

Realize o corte com serra manual ou elétrica, com o disco apropriado, na velocidade mínima.

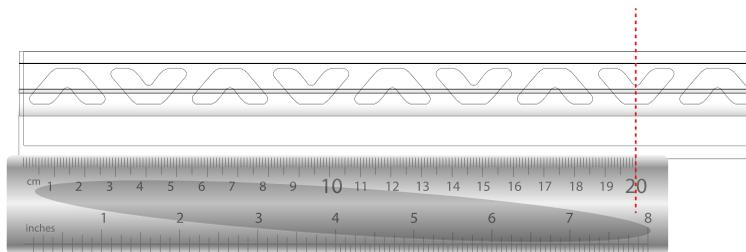

Aplique no degrau a argamassa indicada pelo fabricante do revestimento.


IMPORTANTE
O per I precisa ser pelo menos 2mm mais alto/espesso do que o revestimento utilizado.

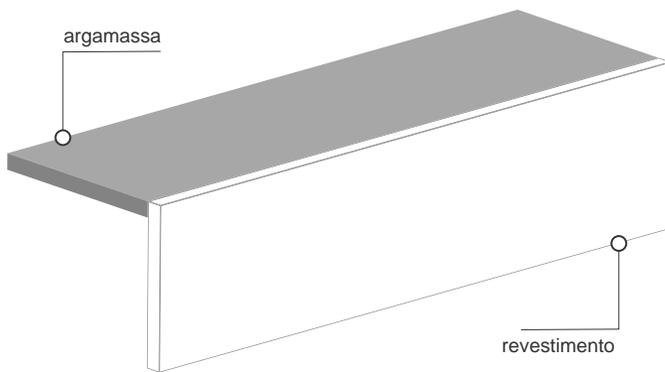

Insira argamassa dentro do per I, cuidando para que a canaleta esteja perfeitamente preenchida.


Isto garantirá o uso em tráfego pesado, sem causar danos aos per s ao longo do uso.

IMPORTANTE
Se o per I que estiver aplicando for Firenze Aço Inox, retire o adesivo protetor antes da colocação.

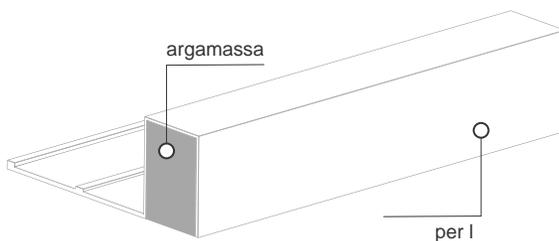

Aplique o per I no degrau, apertando suavemente para que a argamassa passe pelos furos em V do per I.


Esta argamassa fará a ancoragem do per I na estrutura.

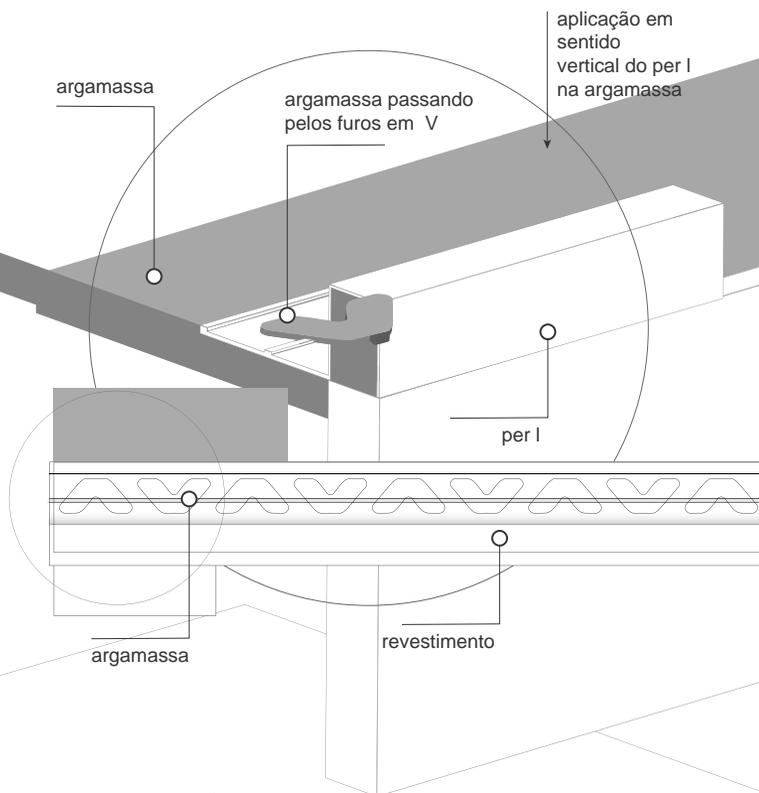

Aplique o revestimento em seguida, nalizando o degrau.

O per I instalado terá a con guração do esquema ao lado:

sentido de aplicação do revestimento nalizando o degrau

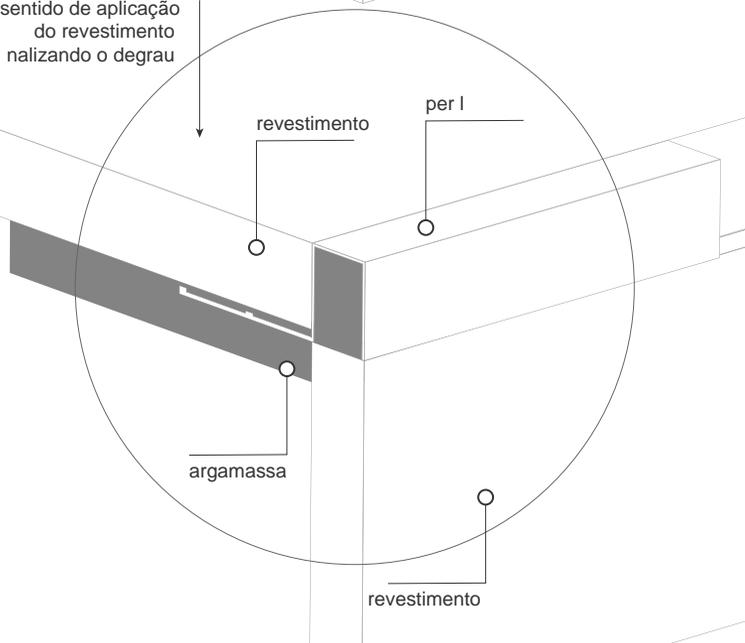

Limpe suavemente com movimentos para fora do perfil o sobranete de argamassa.

IMPORTANTE

Não arraste argamassa para cima do perfil. Isto pode manchar ou arranhar o metal.

Após a instalação limpe os perfis com uma esponja macia utilizando somente água e sabão neutro.

Este cuidado de limpeza deve ser mantido durante todo o tempo de uso do perfil.



VISCARDI
PERFIS NOBRES