

# **accesorios grand hotel**


---

*Instalación*



## Instrucciones de instalación


Arts.: 700.10, 706.10, 708.10, 712.10,  
718.10, 720.10, 722.10, 724.10, 726.10,  
732.10, 733.10

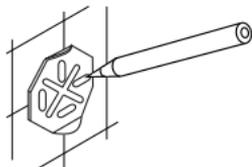


**1** - Use un soporte (en la posición que indica la figura) para marcar el lugar donde se realizará el primer agujero para la fijación del mismo.



**2** - Realice el agujero con una mecha de  $\varnothing$  6 mm y coloque el tarugo plástico.

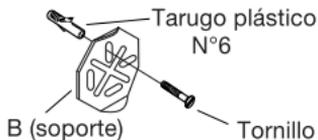


**3** - Fije el soporte a la pared mediante los tarugos plásticos y los tornillos provistos con el juego. Repita el procedimiento (pasos 1 y 2), finalizando la fijación del soporte.

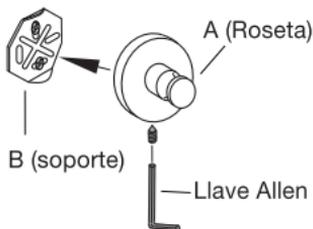

**4** - Una vez fijado el soporte B, ubique sobre el mismo la roseta A, como indica la figura. Ajuste la misma con los tornillos prisioneros, utilizando la llave Allen (provista con el juego) para lograr una correcta fijación del accesorio.

## Accesorios con 2 soportes


Arts.: 707.10, 707.10.1, 707.10.2  
710.10, 710.10.1, 710.10.2

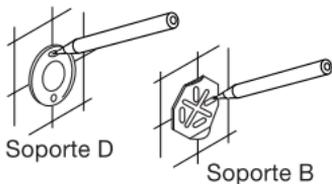



**1** - Use un soporte B o D, según el accesorio, (en la posición que indica la figura) para marcar el lugar donde se realizará el primer agujero para la fijación del mismo.



**2** - Realice el agujero con una mecha de  $\varnothing$  6 mm y coloque el tarugo plástico.

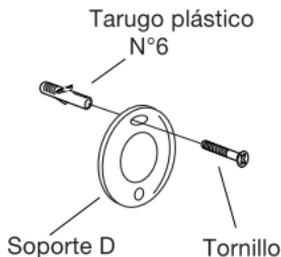


**3** - Fije el soporte D o B a la pared mediante los tarugos plásticos y los tornillos provistos con el juego.

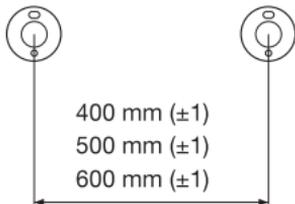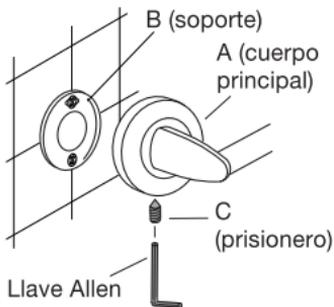


**4** - Una vez fijado el soporte B, sin roseta proceda a la fijación del segundo soporte B, respetando las distancias entre centros (400, 500 ó 600 mm según corresponda) y manteniendo la horizontalidad del conjunto.

Una vez terminada la colocación de los soportes B, ubique el cuerpo principal A como indica la figura, ajustando ambos laterales del cuerpo principal, con los prisioneros C, utilizando la llave allen (provista en el juego) para la correcta fijación del accesorio.

## Fijación de la repisa

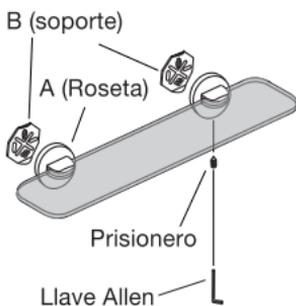


Para la colocación de la repisa, repita las operaciones 1, 2, 3 y 4 de los accesorios con 2 soportes, para la correcta instalación tenga en cuenta la horizontalidad de la misma y la medida entre centros.




## Tender extensible

Art. 0728.10

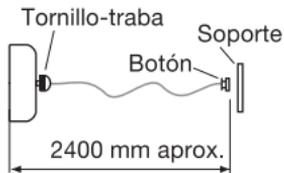


Fije el tender y el soporte a la pared verificando su horizontalidad y teniendo en cuenta que su extensión máxima es de 2400 mm aproximadamente. Para usar el tender tire de la sogá y enganche el botón en el soporte fijado en la pared opuesta. Gire el tornillo-traba del cuerpo en el sentido de las agujas del reloj para mantener la sogá firme en el uso. Para guardar la sogá, desengánchela del soporte y afloje el tornillo-traba del cuerpo. La sogá se enrollará automáticamente.

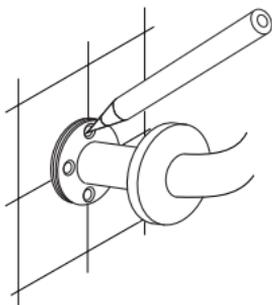


**1** - Ubique el accesorio (en la posición que indica la figura) para marcar el lugar donde se realizará el primer agujero para la fijación del mismo y verificando la horizontalidad.




**2** - Realice el agujero con una mecha de  $\varnothing$  6 mm y coloque el tarugo plástico.

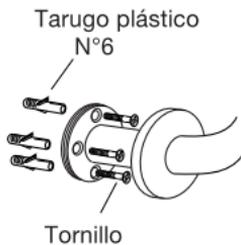

**3** - Fije el soporte a la pared mediante los tarugos plásticos y los tornillos provistos con el juego.

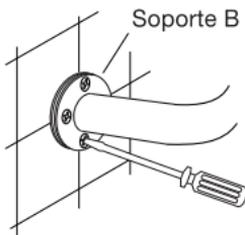


**4** - Una vez fijados los tornillos del soporte B con un destornillador, repita la operación con el segundo soporte.

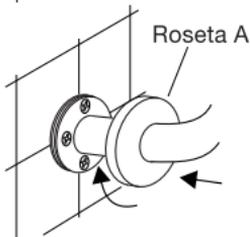

**5** - Finalmente deslice la roseta A hacia el soporte B enroscándolo como indica la figura.

## Instrucciones de instalación *Arts.: 702.10, 703.10, 704.10, 705.10, 713.10*

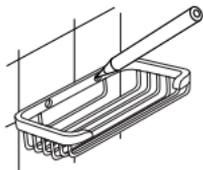


**1** - Ubique el accesorio (en la posición que indica la figura) para marcar el lugar donde se realizarán los agujeros para la fijación del mismo, verificando la horizontalidad.




**2** - Realice el agujero con una mecha de  $\varnothing$  6 mm y coloque el tarugo plástico.



**3** - Ubique el accesorio en la pared, coloque los bujes y luego ajuste el accesorio con los tornillos provistos con el juego.

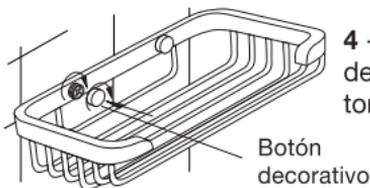

**4** - Finalmente ajuste el botón decorativo roscado que cubrirá el tornillo como indica la figura.

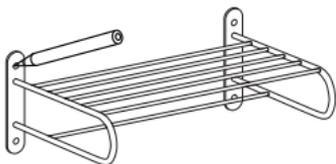

**1** - Ubique el accesorio (en la posición que indica la figura) para marcar el lugar donde se realizarán los agujeros para la fijación, verificando la horizontalidad del mismo.



**2** - Realice el agujero con una mecha de  $\varnothing$  6 mm y coloque el tarugo plástico.

Tarugo plástico N°6



Botón B



**3** - Coloque el tarugo en la pared, ubique el buje roscado A, después fije el accesorio con los tornillos provistos, finalmente enrosque el botón decorativo B, como indica la figura.

---

Centro de Atención al Usuario “**FV Responde**” Tel.: 0810-555-5300

FV S.A. Se reserva el derecho de modificar, cambiar y/o eliminar sus productos sin previo aviso.  
FOLL.ACCES.37 / Edición N°2\_Agosto 2006