


## Espejo de Aumento 3x Stanford AQ15142-GL

### Recomendación de Instalación

- En el ambiente de alta humedad se recomienda instalar el espejo sobre un soporte no metálico para que permita la circulación del aire por detrás del espejo y permita que la humedad condensada se evapore de forma natural.
- Nunca instalar sobre una superficie con revestimiento frescos tales como masilla, pintura y/o yeso.

### Datos técnicos

- Diseño Especial.
- Dimensión:  $\varnothing$  20 cm
- Instalación mecánica
- Incluye soporte, tacos y tornillos

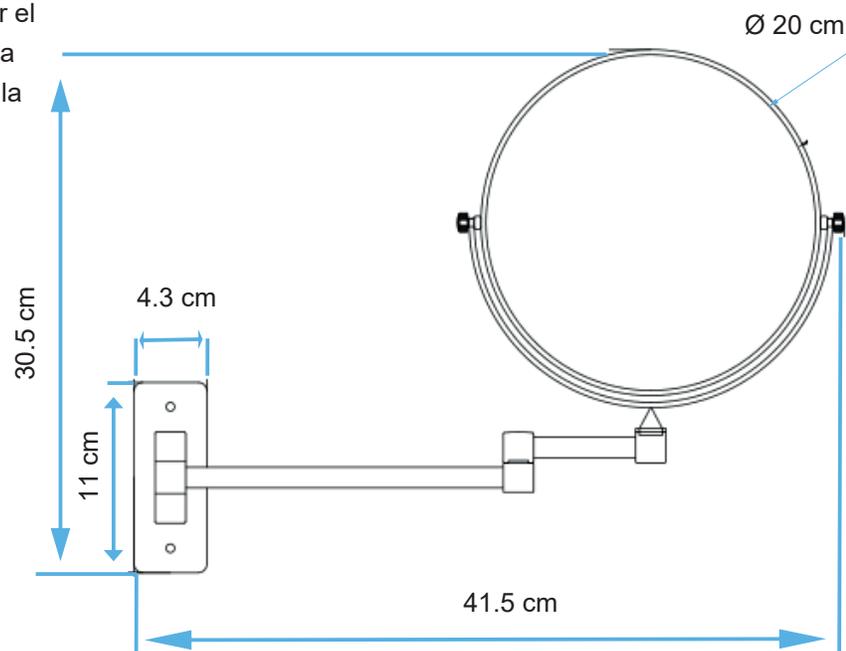

### Recomendación de limpieza

- Frotar con una toalla suave húmeda.
- Técnica del paño: que consiste pasar una vez un paño limpio humedecido en alcohol isopropílico e inmediatamente pasar otro paño para retirar las impurezas.
- Nunca utilice limpiadores abrasivos o que contengan amonio.

### Observaciones:

- Una incorrecta manipulación y limpieza puede causar un rápido deterioro del espejo y producir aparición de puntos o bordes oscurecidos.
- Los bordes trabajados pulidos o biselados en los espejos, son más propensos a sufrir corrosión si no se protegen sellando con productos adecuados.
- El espejo debe ser almacenado en ambientes libres de humedad y agente químicos.